

## バッテリー液補水手順

TOYOTA L&F

### ① フードレバーを引く

ハンドル左横のレバーを下に押しハンドルが持ち上がり、さらにレバーを強く押しバッテリーフードが開きます。



### ② バッテリーフードを開ける

バッテリーフードをストッパーが『カチッ』というまで開く。  
※ストッパーが効いていないとフードが落ちてきて危険です。



### ③ バッテリーフードを固定する

足元の蓋を開けてストッパーを固定する



### ④ バッテリー液を補充する


フロートの白いラインが見えるまでバッテリー液を補充します。  
※フロートが引っかかって上がってこない場合があります気を付けて入れてください。



**注意事項** ◆バッテリー液を入れすぎないでください。入れすぎると充電時に吹きこぼれることがあります。  
また比重が低下し性能が低下する可能性があります。

## 充電スイッチについて

TOYOTA L&F

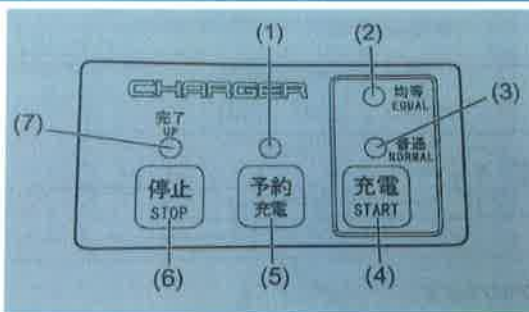

### 充電手順

- 手順1 充電プラグを充電器の差込口に接続。
- 手順2 充電スイッチを押してください。  
普通LED(黄)が点灯し、充電開始。
- 手順3 充電が完了すると、完了LED(緑)が点灯し  
ディスプレイに完了画面が表示。
- 手順4 停止スイッチを押して完了LED(緑)が消灯した  
ことを確認してから、充電プラグを抜いて下さい。

### チャージャーパネルの見方

- (1) 予約LED(黄色) : 開始予約充電または終了予約充電を行っているときに点灯するLEDです。
- (2) 均等LED(黄色) : 均等充電を行っているときに点灯するLEDです。
- (3) 普通LED(黄色) : 普通充電を行っているときに点灯するLEDです。
- (4) 充電スイッチ : 普通充電または均等充電を開始するスイッチです。(2秒長押しで均等充電開始)
- (5) 予約充電スイッチ : 予約充電(充電終了時刻・充電開始時刻の予約)をスタートさせるスイッチです。  
(予約充電の設定はディスプレイにて行ってください。)
- (6) 停止スイッチ : 充電を途中で停止させるスイッチです。
- (7) 完了LED(緑) : 充電の完了を表示するLEDです。エラーにより充電を中断した場合は点滅表示して以上を知らせます。

**注意事項** ◆充電途中に充電プラグを抜かないでください。故障の原因になります。